


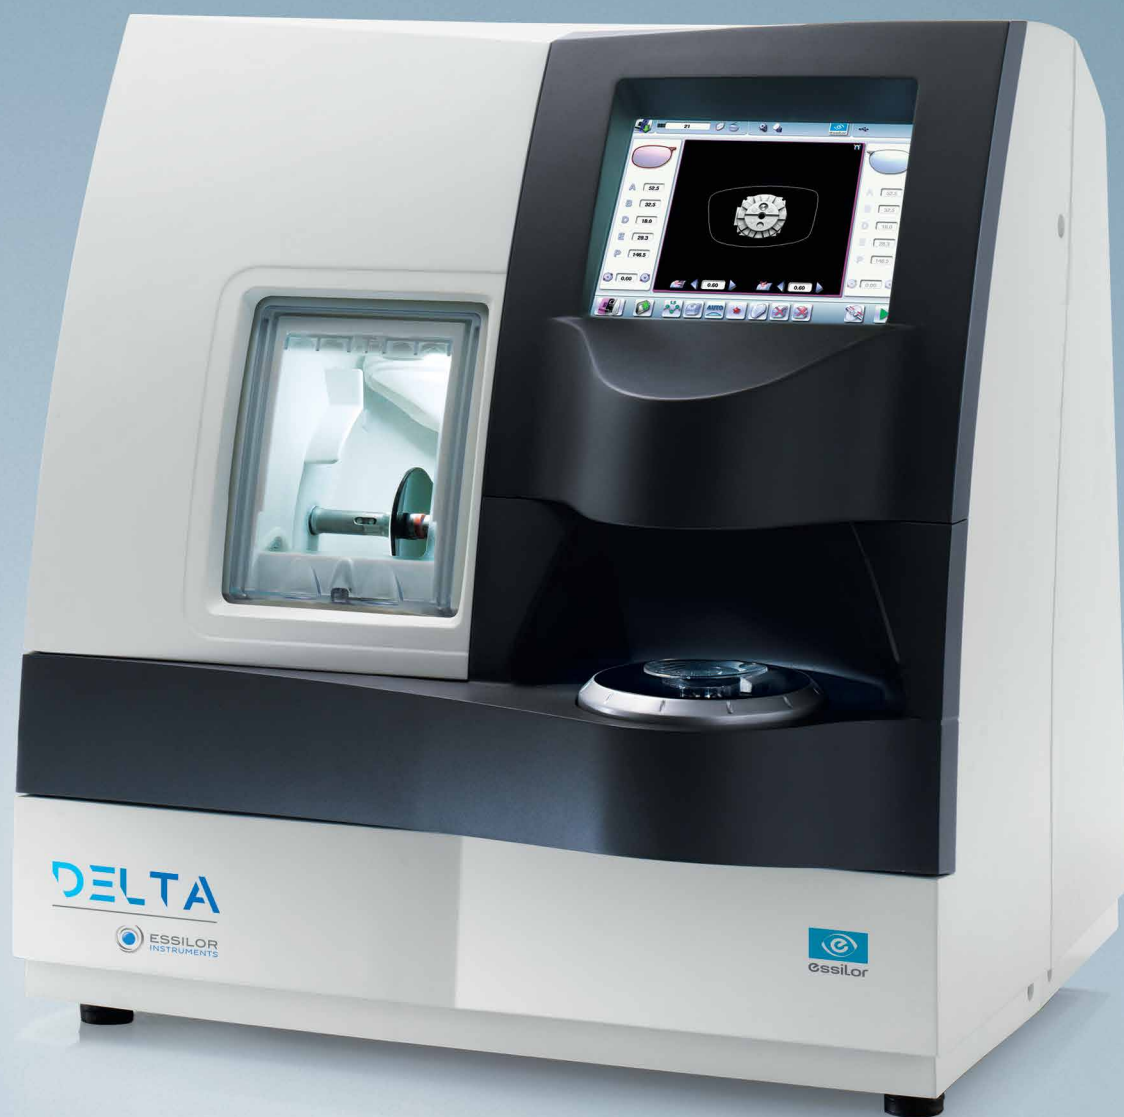

**DELTA**

A multitarefa que multiplica o seu sucesso.

# Rápida, precisa, compacta e completa.

## A sinergia perfeita

Sistema inteligente que permite realizar duas operações independentes simultaneamente. Realize leituras ou centragens enquanto lentes de qualquer tipo de material são cortadas.



## Leitura eficiente: rápida e precisa

Extrema precisão ao traçar qualquer formato de lente com a rápida leitura óptica 3D e a patenteada tecnologia OST (Optical Shape Tracing). Leitura em todo tipo de lente, incluindo lentes de demonstração independentemente da cor ou diopia.



## 3 MODELOS PARA SUA ESCOLHA:



**DELTA 100**



**DELTA 200** =  +   
ranhura e chanfro




**DELTA 300** =  +  +   
ranhura, chanfro e furo

## Sistema de centragem assistida

A assistência digital com zoom garante a centralização precisa e sem efeitos de paralaxe. De forma rápida e simples, em uma única tela, modifique as medidas de centragem e blocagem

## CONECTE SUA DELTA

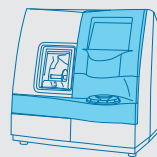

Conexão com leitores Tess, Essibox e a possibilidade de manutenção remota diretamente pela Internet (sem PC).

## Dados técnicos

**Dimensões:** 550 (L) x 500 (P) x 580 (A) mm

**Peso:** 58 kg

**Fonte de alimentação:** 115 ou 230 V - 60/50 Hz

**Consumo de energia:** 1350 W 10A (230V) e 15A (115V)

**Tela Touch:** 8,4 pol. 800x600 px.

Ligue fácil:

**4000-2925**

Opticall (WhatsApp):

**(21) 96785-1480**

[www.essilorinstruments.com.br](http://www.essilorinstruments.com.br)



DMK - Set/23. Delta 100™, Delta 200™, Delta 300™ são marcas registradas da Essilor International. Como parte de uma constante melhoria, estas especificações não possuem vínculos contratuais e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.