

Óculos com personalidade



 **Mr Blue[®] 2.0**

Com ele tudo é possível.

essilor
Solutions

Ofereça o que ninguém mais pode


Perfeição nos detalhes

Garante uma ótima taxa de first fit através do monitoramento permanente da centragem e processo de corte, permitindo montagens em armações de todos os tipos, inclusive de altas curvaturas (base 9).



Encaixes perfeitos com a tecnologia Fit-4-Frame 2.0 e Step Bevel.

Customização do perfil de faceta para melhor encaixe em qualquer armação, combinando estética e ajuste perfeitos.

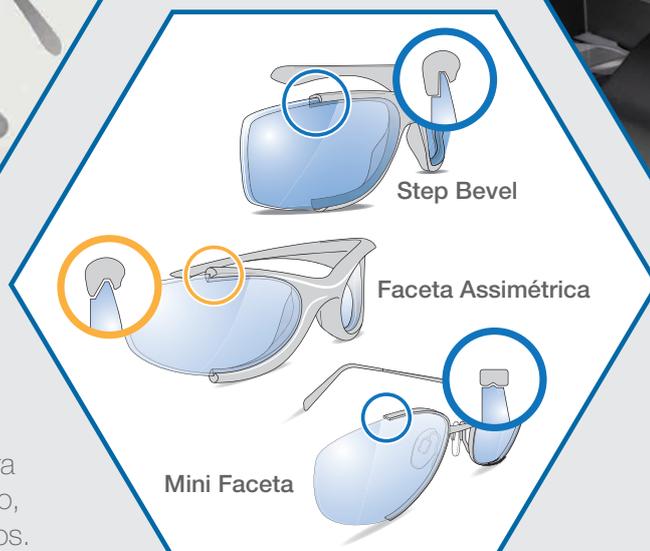

Mais segurança e controle com corte por fresa

Total controle de todo o acabamento, com exclusiva faceta de geometria variável e inclinação da ferramenta em até 30°.

1 Centragem perfeita

Leitura binocular 3D de todas as armações até base 9.

Centragem automática com base nos parâmetros 3D*.

2 Estética no acabamento

Tecnologia Fit 4 Frame*.

Ferramentas de furação e ranhura podem ser inclinadas até 30°, tornando segura a montagem de lentes até base 10.

3 Processo seguro

Ciclo de desbaste automático adaptado para lentes com curvatura até base 10, evitando risco de quebra.


A otimização do posicionamento e a inclinação da faceta tomam a montagem segura, sem tensionamentos indesejados nas lentes.



Garantia de qualidade em montagens de alta curvatura.

* Patentes exclusivas ESSI LOR

Personalização com letras e símbolos

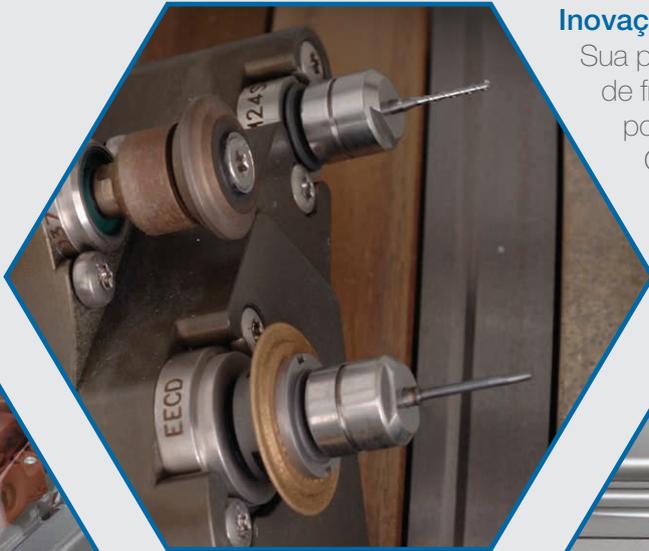

Inovação, tecnologia e produtividade

Sua plataforma híbrida, com módulo multiferramenta e ciclo de fresamento sem água, permitem o melhor resultado possível para cada tipo de trabalho.

O módulo de manutenção remota recebe atualizações de versão e realiza diagnósticos remotos. E a troca de informações entre equipamentos garante maior segurança e otimiza o fluxo de trabalho.



Facilidade de operação e ergonomia

Exclusivo visor com ajuste de inclinação, interface em tela *touchscreen* colorida ultrasensível e compartimentos e acessórios embutidos. Banco de dados com fácil acesso a formatos, furos e gravações. Seu software identifica seus hábitos e antecipa suas escolhas.

Uma assinatura única para seus clientes

M'Eye Sign, a nova tecnologia de gravação de lentes.



A nova tecnologia de gravação de lentes

A Essilor desenvolveu uma tecnologia exclusiva de gravação nas lentes, fácil de usar e totalmente integrada à Facetadora.

M'Eye Sign, mais que um recurso no equipamento, é uma oportunidade de personalização do serviço das óticas.



Mr Blue® 2.0
Com ele tudo é possível.



Mr Blue[®] 2.0

O sistema de montagem mais avançado do mundo possui diferenciais que colocam a sua óptica à frente da concorrência, seja em prazo de entrega, capacidade de produção ou qualidade das montagens:

- Full High Curve™;
- Desbaste por fresa;
- Ranhura / Furação / Chanfro;
- Acabamentos mistos;
- Chanfro com altura regulável;
- FIT-4-Frame 2.0;
- Centragem automática;
- M'Eye Touch;
- M'Eye Sign™: formatos e gravações personalizadas;
- Step Bevel;
- Leitura óptica de formatos e furos;
- Interface *touchscreen*;
- Manutenção remota: diagnósticos, configurações, atualizações.



Garantia de qualidade em montagens de alta curvatura.



Encaixe perfeito em qualquer armação.



Formatos e gravações exclusivas, de forma rápida, fácil e automática.

Ligue Fácil
0800 727 2007
www.essilorsolutions.com.br

OptiCall

Central 0800 de suporte técnico.

OptiService

Cobertura em todo país com técnicos especializados e estoque completo de peças e equipamentos.

OptiMaster

Cursos e treinamentos em operação e manutenção básica.

Garantia de 3 anos

Um ano de garantia total modalidade Platina e dois anos de extensão modalidade Prata.

Dados técnicos

Leitor

Dimensões: 320 (L) x 520 (P) x 700 (A) mm

Peso: 25 kg

Consumo de energia: 250 W

Fonte de alimentação:

100 a 240 V - 60/50 Hz 5-3 A

Facetadora

Dimensões: 570 (L) x 490 (P) x 700 (A) mm

Peso: 68 kg

Consumo de energia: 2000 W

Fonte de alimentação:

100 a 120 V - 60/50 Hz - 15 A

220 a 240 V - 60/50 Hz - 10 A

Essilor Solutions

Desde sempre com você.