


A produtividade em sua forma compacta.

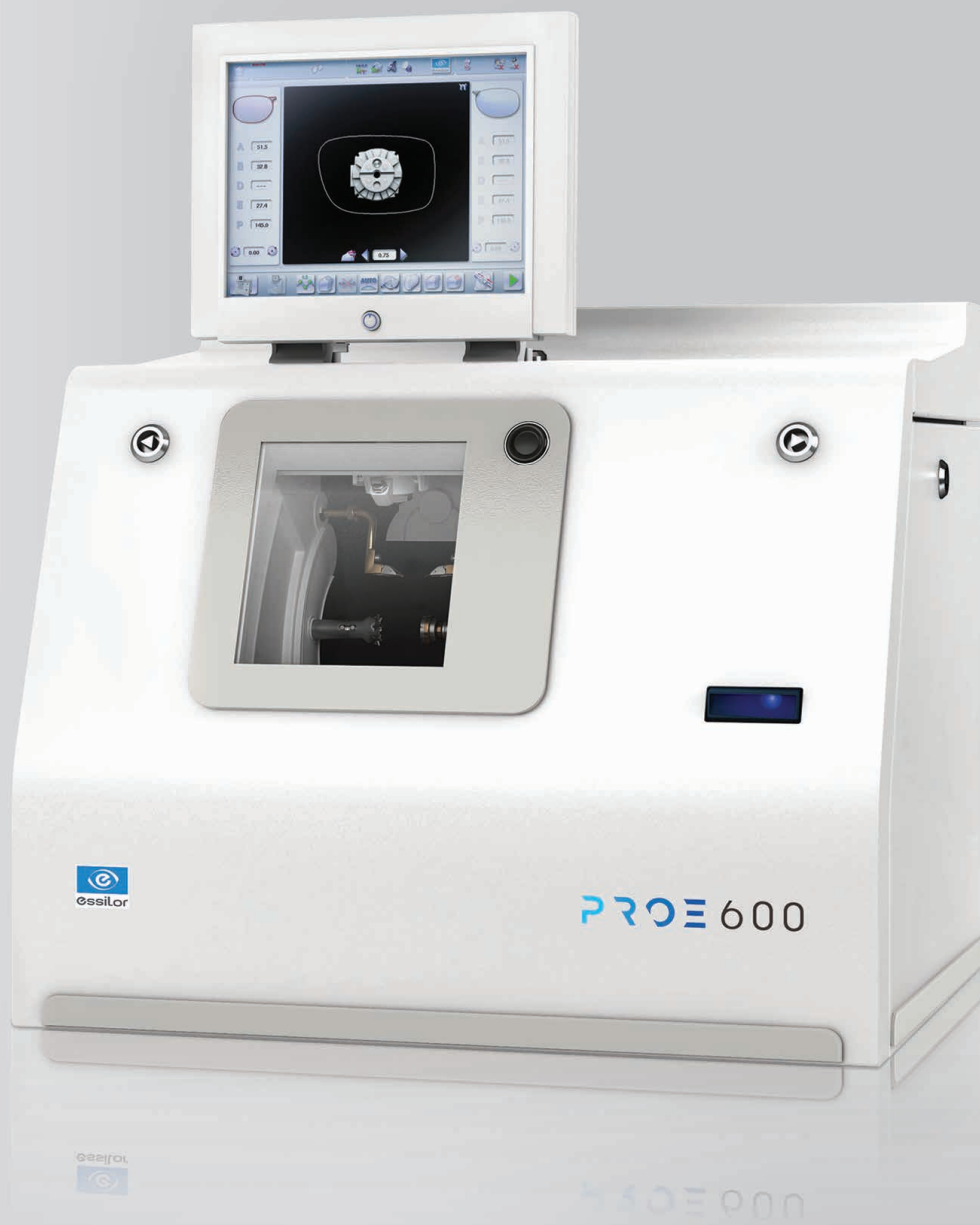


PROE™ 600

Um novo conceito.

# Produtividade, inclusive nos trabalhos mais complexos.

## **Precisão**

A ProE600 combina os benefícios de cortes com fresa e rebolo em um processo inovador e rápido que evita retrabalhos e garante a satisfação dos clientes.

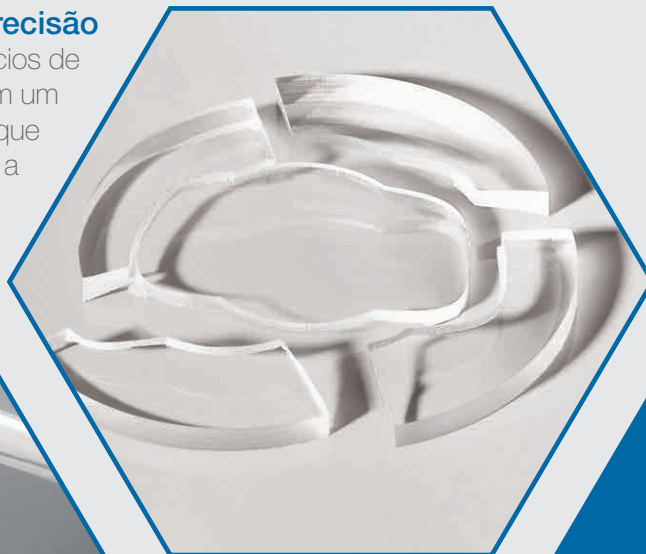

## **Versatilidade**

Montagens complexas, incluindo alta curvatura, esporte, segurança, formatos infantis e pequenos formatos.

Faceta assimétrica, mini faceta e step bevel, ranhura, furação, chanfro, polimento, acabamentos mistos. ProE600, investimento inteligente para as maiores produções.



## **Impulsione sua produtividade**

A facetadora PRO E 600 foi projetada para grandes volumes, ampliando os padrões de produtividade e usando processos novos em seus ciclos. Combina altos volumes com montagens de qualidade.



# Robustez e fácil manutenção.



## Integração fácil e rápida

Compacta, a ProE600 é um equipamento table top e não necessita de ar comprimido ou aspirador. Fácil comunicação com sistemas de gestão de fluxo de trabalho. Conectividade com Leitores Essilor e Essibox.




## Robustez e fácil manutenção

A robustez do equipamento e de seus componentes aliados à facilidade de manutenção são diferenciais que maximizam o tempo de funcionamento do equipamento e aumentam sua produção.

## PROE™ 600

Direcionada para maiores volumes de produção, a Facetadora PROE™600 combina precisão, versatilidade, fácil integração e eficiência, inclusive nos trabalhos mais complexos.

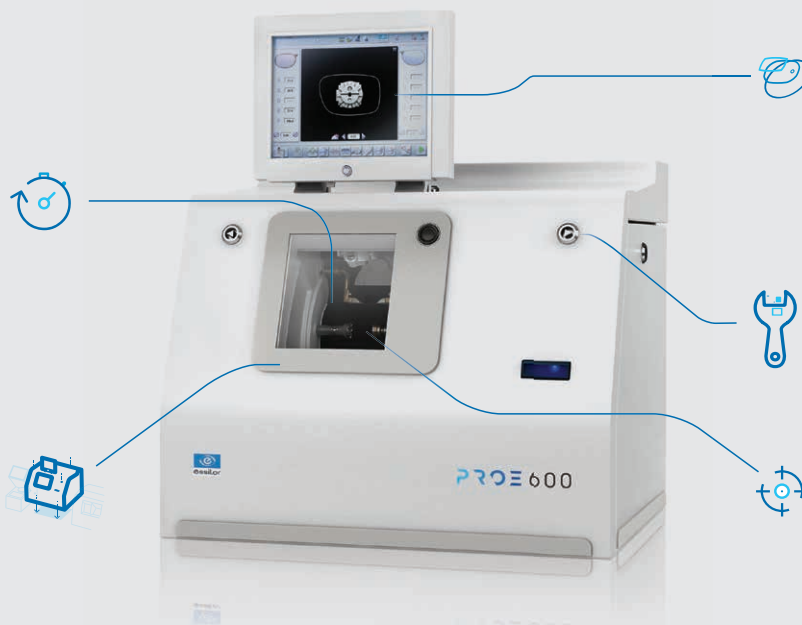

Versatilidade com integração rápida e fácil.



## PRO E™ 600

Desbaste: Rebolo



Desbaste: Fresa



Faceta / Acabamento plano (com ou sem Polimento)



Ranhura / Chanfro / Furação



Acabamentos Mistos



Facetas Especiais: Altas curvas, Mini facetas, Step Bevel.



Materiais

Orgânico, Médio e Alto índice Orgânico, Policarbonato, Trivex, Tribid.



PRODUTIVIDADE




VERSATILIDADE



PRECISÃO



ROBUSTEZ



INTEGRAÇÃO

Ligue Fácil

0800 727 2007

www.essilorsolutions.com.br

### OptiCall

Central 0800 de suporte técnico.

### OptiService

Cobertura em todo país com técnicos especializados e estoque completo de peças e equipamentos.

### OptiMaster

Cursos e treinamentos em operação e manutenção básica.

### Garantia de 3 anos

Um ano de garantia total modalidade Platina e dois anos de extensão modalidade Prata.

### Dados técnicos

Dimensões: 590 (L) x 490 (P) x 700 (A) mm

Peso: 95 kg

Fonte de alimentação: 220-240 V ~ 50/60 Hz 10A  
100-120 V ~ 50/60 Hz 15A

Touchscreen (tamanho): 10 polegadas

Conectividade: ISO 16284 (compatível com DCS 3.09)

Conexão de rede Ethernet - Conexão Essibox® e PC

Manutenção remota: Diagnóstico / Configurações / Atualizações

Essilor  
Solutions

Desde sempre com você.