

A PRODUTIVIDADE EM SUA FORMA COMPACTA.



PROE™ 700

OBTENHA MAIS QUE VERSATILIDADE

essilor
Solutions

PRO-E™ 700

IMPULSIONE SUA PRODUTIVIDADE E TRAGA MAIS VERSATILIDADE AO SEU LABORATÓRIO

Você está gerenciando grandes volumes e procurando aumentar sua produtividade? A Essilor projetou uma inovadora facetadora de alto volume que é compacta e de alta produção.


A facetadora PRO-E™ 700 combina precisão de ponta e versatilidade com robustez e velocidade. Oferece uma ampla gama de soluções e dá mais autonomia ao seu laboratório.

Melhore a eficiência e aumente a lucratividade graças à PRO-E™ 700.

Facetadora PRO-E™ 700: a solução inteligente para aumentar sua produtividade e agregar mais valor ao seu laboratório.



IMPULSIONE SUA PRODUTIVIDADE

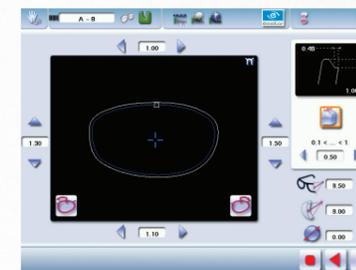

A facetadora PRO-E™ 700 é especificamente projetada para volumes. Ela eleva os padrões de produtividade de sua categoria usando todos os novos processos em todos os seus ciclos.

AUMENTE SUA VERSATILIDADE



Maximize sua oferta graças a esta facetadora que pode processar todos os trabalhos eficientemente, mesmo os mais complexos. Gere receitas adicionais graças aos recursos avançados, como curva alta, half jacket, óculos de segurança, gravação na lente, armações infantis e pequenas cotas B.

Através de mini-bisel, Chemie, assimétrico e step bevel, mix de acabamentos, furação, super chanfros e polimento de borda, o PRO-E™ 700 aumenta a versatilidade do seu laboratório.

FÁCIL MANUTENÇÃO



Componentes de alta durabilidade e procedimentos de manutenção rápidos maximizam o tempo de atividade de corte, tornando a facetadora PRO-E™ 700 um investimento inteligente para todos os laboratórios de volume. Manutenção Remota, permite diagnosticar e ajustar as configurações de seu equipamento. (Ferramentas especificamente projetadas para maior robustez e altos volumes de trabalho.)

INTEGRAÇÃO RÁPIDA E USO IMEDIATO



Esta facetadora compacta se encaixa em qualquer laboratório. Ele fica sobre a mesa e não requer aspirador ou ar comprimido, o que significa nenhum investimento extra. Sua interface intuitiva e fácil de usar, mesmo para trabalhos complexos, torna-a imediatamente operacional. Ele se conecta facilmente com o software de gerenciamento de laboratório (ISO 16284) e é conectável aos leitores-blocadores da Essilor e ao Essibox®. (Compatibilidade sujeita a análise técnica.)

ALTA PRECISÃO



A facetadora PRO-E™ 700 atende aos mais altos padrões de mercado em precisão, otimizando os rápidos resultados em tempo real com dimensionamento impecável, controle de eixos e montagens estéticas. Ele combina os benefícios de duas técnicas de corte de lentes: acabamento de qualidade por rebolos abrasivos e precisão de fresagem com um processo inovador e rápido. A melhor maneira de reduzir o retrabalho e, por tanto, gerar uma grande satisfação no seu cliente.

POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÕES



Facetadora PRO-E™ 700 com Leitor-Blocador



Leitor-Blocador com duas Facetadoras PRO-E™ 700



Facetadora PRO-E™ 700 com um Leitor-blocador + uma facetadora Essilor adicional



Sistema personalizado, incluindo vários leitores, bloqueadores, software de gerenciamento de laboratório ou Essibox®, além de várias facetadoras PRO-E™ 700

FUNÇÕES

Desbaste: Rebolo



Desbaste: fresa



Bisel, Borda Plana e Polimento



Ranhura / Chanfro (3 modos) / Furação



Mix de acabamento



Funções avançadas

- Bisel específico: Assimétrico / Mini / Step Bevel



- Half Jacket



- M'Eye Sign*™ / M'Eye Touch*™ / Chemie™



* requer Essibox

Materiais

Orgânico, Médio e Alto índice, Policarbonato, Trivex®, Tribriid™

FACETADORA PRO-E™ 700

Dimensões

L 590 | P 490 | A 700 mm

Peso

95 kg

Voltagem

220-240 V ~ 50/60 Hz 10A

100-120 V ~ 50/60 Hz 15A

Tela

Touchscreen colorida e inclinável | Tamanho: 10"

Conectividade

ISO 16284 (DCS 3.09 compatível)

Conectado em rede ethernet - Essibox® e Conexão em PC

Manutenção Remota | Diagnóstico | Configurações | Atualizações

CE Marca de conformidade

Como melhorias são feitas, essas especificações podem ser modificadas sem aviso prévio.

Pro-E™ 700, Essibox®, Mr Blue®, M'Eye Sign™, M'Eye Touch™ e Chemie™ são marcas comerciais da Essilor International. Tribriid™ e Trivex® são marcas comerciais da PPG.

Ligue Fácil
0800 727 2007

www.essilorsolutions.com.br

Essilor
Solutions
Desde sempre com você.