

Turbine a sua produtividade.



DELTA

A multitarefa que multiplica o seu sucesso.



Rápida, precisa, compacta e completa.



A sinergia perfeita

Sistema inteligente que permite realizar duas operações independentes simultaneamente.

Realize leituras ou centragens enquanto lentes de qualquer tipo de material são cortadas.



Leitura eficiente: rápida e precisa

Extrema precisão ao traçar qualquer formato de lente com a rápida leitura óptica 3D e a patenteada tecnologia OST (Optical Shape Tracing). Leitura em todo tipo de lente, incluindo lentes de demonstração independentemente da cor ou dioptria.



3 MODELOS PARA SUA ESCOLHA:



DELTA 100



DELTA 200



ranhura e chanfro



DELTA 300




ranhura, chanfro e furo

Sistema de centragem assistida

A assistência digital com zoom garante a centralização precisa e sem efeitos de paralaxe. De forma rápida e simples, em uma única tela, modifique as medidas de centragem e blocagem

CONECTE SUA DELTA

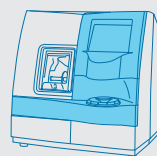

Internet

Conexão com leitores Tess, Essibox e a possibilidade de manutenção remota diretamente pela Internet (sem PC).

Dados técnicos

Dimensões: 550 (L) x 500 (P) x 580 (A) mm

Peso: 58 kg

Fonte de alimentação: 115 ou 230 V - 60/50 Hz

Consumo de energia: 1350 W 10A (230V) e 15A (115V)

Tela Touch: 8,4 pol. 800x600 px.

Ligue Fácil

0800 727 2007

www.essilorinstruments.com.br



DMK Cód. xxxx Set/21. Delta 100™, Delta 200™, Delta 300™ são marcas registradas da Essilor International. Como parte de uma constante melhoria, estas especificações não possuem vínculos contratuais e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

